

Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



## Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001781\_00\_nl

Stand: 12-11-2021

voor bijverpakking:

**B484 – Temperatuurmetering CC Ø250**

**Zelfrijdende machines**





|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Over dit document .....</b>                      | <b>4</b>  |
| 1.1      | Geldigheid .....                                    | 4         |
| 1.2      | Betekenis van het document .....                    | 4         |
| 1.3      | Nabestelling .....                                  | 4         |
| 1.4      | Andere geldende documenten .....                    | 4         |
| <b>2</b> | <b>Veiligheid .....</b>                             | <b>5</b>  |
| 2.1      | Betekenis van de aanvulling op de handleiding ..... | 5         |
| <b>3</b> | <b>Functiebeschrijving temperatuurmeting .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Terminal – menu's .....</b>                      | <b>7</b>  |
| 4.1      | Menuniveau oproepen .....                           | 7         |
| 4.2      | Menu "Corn-conditioner" .....                       | 8         |
|          | <b>Trefwoordenlijst .....</b>                       | <b>12</b> |

## **1 Over dit document**

### **1.1 Geldigheid**

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking: B484 – Temperatuurmeter CC Ø250

|              |                      |                       |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| Machinetype: | BX201-12 (BiG X 480) | BX201-22 (BiG X 530)  |
|              | BX201-32 (BiG X 580) | BX201-35 (BiG X 580)  |
|              | BX201-42 (BiG X 630) | BX201-45 (BiG X 630)  |
|              | BX404-10 (BiG X 680) | BX404-12 (BiG X 680)  |
|              | BX404-15 (BiG X 680) | BX404-20 (BiG X 780)  |
|              | BX404-25 (BiG X 780) | BX404-27 (BiG X 780)  |
|              | BX404-30 (BiG X 880) | BX404-60 (BiG X 1180) |

### **1.2 Betekenis van het document**

Dit document is een belangrijk document. Het richt zich tot de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante informatie.

- Dit document vóór het werk volledig lezen en in acht nemen.

### **1.3 Nabestelling**

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden of mocht u een andere taal nodig hebben, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via KRONE MEDIA <https://media.mykrone.green> worden gedownload.

### **1.4 Andere geldende documenten**

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

## 2 Veiligheid



### **WAARSCHUWING**

#### **Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies**

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.



### **WAARSCHUWING**

#### **Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines**

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

### **INFO**

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

## 2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, [zie Pagina 4](#).
- ▶ Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, [zie Pagina 4](#).
- ▶ De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- ▶ De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

---

### 3 Functiebeschrijving temperatuurmeting

De sensoren bewaken de ontwikkeling van de temperatuur in de lagers van de tandenkneuzer. In de terminal wordt de temperatuurstatus van de afzonderlijke lagers weergegeven.

## 4 Terminal – menu's

### **WAARSCHUWING**

#### **Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding**

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.
- ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

### 4.1 Menuniveau oproepen



EQ002-260

Het hoofdmenu bestaat naargelang de uitrusting van de machine uit de volgende menu's:

| Symbool                                                                             | Aanduiding                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Menu "Machine"                   |
|  | Menu "Cabine"                    |
|  | Menu "Centrale smering"          |
|  | Menu "Gewasstroom"               |
|  | Menu "Uitwerpboog"               |
|  | Menu "Motor"                     |
|  | Menu "Extra hydraulisch systeem" |

| Symbool                                                                           | Aanduiding                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Menu "Rijfuncties"         |
|  | Menu "Seizoeninstellingen" |
|  | Menu "Gebruikersniveau"    |

### INFO


Door aanraking van de ingekleurde delen van de machineafbeelding in het display worden de bijbehorende menu's meteen geopend.

- Om het menuniveau vanuit het basisscherm op te roepen,  indrukken.

## 4.2 Menu "Corn-conditioner"

### Menu "Corn-conditioner overzicht"

In het menu wordt, met ingebouwde temperatuursensoren, de temperatuurstatus in de lagere van de corn-conditioner weergegeven.

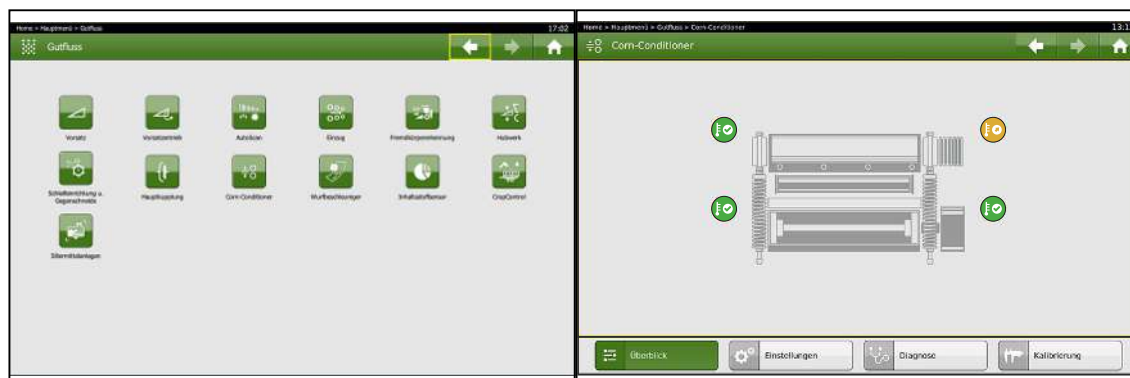

EQG003-148

- ✓ Het hoofdmenu "Gewasstroon" is opgeroepen
- Om het menu te openen,  indrukken.
- ➔ Het display geeft het menu "Corn-conditioner overzicht" weer.



| Symbool                                                                           | Toelichting                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | De temperatuur in het lager is in het toegestane werkbereik.                                  |
|  | De temperatuur in het lager is verhoogd.<br>Een reiniging van het lagerhuis wordt aanbevolen. |
|  | De temperatuur in het lager is kritiek.<br>Een reiniging van het lagerhuis is vereist.        |
|  | Fout: kabelboom/kortsluiting                                                                  |

Om naar het menu "Instellingen" te wisselen,  indrukken.

### Menu "Corn-conditioner instellingen"

In het menu worden de instellingen voor parameters van de Corn-conditioner weergegeven en kunnen deze worden gewijzigd.



EQG003-068

- ✓ Het hoofdmenu "Gewasstroon" is opgeroepen.
- ▶ Om het menu te openen  indrukken.
- ➔ Het display geeft het menu "Corn-conditioner instellingen" weer.
- ▶ Om de parameter te wijzigen en op te slaan, Parameter wijzigen/opslaan.
- ▶ Om naar het menu "Kalibratie" te wisselen,  indrukken.

## Menu "Corn-conditioner kalibratie"

### **WAARSCHUWING**

#### **Gevaar voor letsel door onverwachte beweging van machinedelen**


Bij de aansturing van machinefuncties kan de machine onverwachte bewegingen uitvoeren. Daardoor kunnen personen of voorwerpen die zich in de werkzone van de machinedelen bevinden verwond of beschadigd worden.

- ▶ De machine beveiligen tegen weggrollen.
- ▶ Controleer of zich geen personen, voorwerpen of dieren in de werkzone van de machinedelen bevinden.
- ▶ Machinefuncties alleen door gekwalificeerd vakpersoneel aansturen.

In het menu worden de gewenste en de werkelijke afstand van de walsen van de corn-conditioner aangepast.


De corn-conditioner moet altijd gekalibreerd worden

- wanneer de corn-conditioner uit- en weer ingebouwd werd.
- wanneer de corn-conditioner werd gerepareerd.
- wanneer de werkelijke waarde van de walsafstand afwijkt van de streefwaarde.

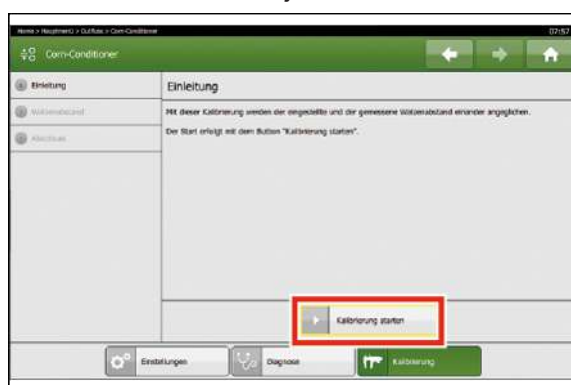

EQG003-069

- ✓ De machine is veilig geparkeerd, Machine veilig parkeren.
- ✓ De corn-conditioner bevindt zich in de achterste positie (van de werkstand naar achteren verplaatsen), .
- ✓ De corn-conditioner is elektrisch aangesloten.
- ✓ Het menu "Corn-Conditioner kalibratie" is opgeroepen.

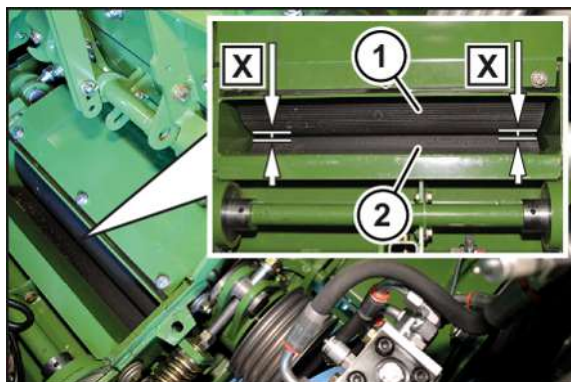

BX001-418

- ▶ Met een voelmaat de afstand (X) tussen de walsen (1, 2) links en rechts meten.
- ▶ Om de kalibratie met het dialoogmenu uit te voeren, de toets "Kalibratie starten" indrukken en de aanwijzingen van het dialoogmenu stap voor stap opvolgen.

**INFO**

Het kalibreringsproces wordt ondersteund door de terminal. Ontbrekende voorwaarden voor de kalibrering worden weergegeven in de terminal.

- ▶ Wanneer de afstand (X) tussen de walsen (1, 2) van de gegevens in het terminal afwijkt of de afstand (X) links en rechts ongelijk is de corn-conditioner afstellen, Corn-conditioner instellen.
- ▶ Om het menu "Diagnose" te openen,  indrukken.
- ▶ Voor meer informatie, Menu "Diagnose" toelichting.

**A**

Andere geldende documenten ..... 4

**B**

Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5

Betekenis van het document ..... 4

**F**

Functiebeschrijving temperatuurmeting ..... 6

**G**

Geldigheid ..... 4

**M**

Menu "Corn-conditioner instellingen" ..... 9

Menu "Corn-conditioner kalibratie" ..... 10

Menu "Corn-conditioner overzicht" ..... 8

Menu "Corn-conditioner" ..... 8

Menuniveau oproepen..... 7

**N**

Nabestelling..... 4

**O**

Over dit document ..... 4

**T**

Terminal – menu's ..... 7

**V**

Veiligheid ..... 5

Deze pagina werd bewust vrijgehouden.



THE POWER OF GREEN

**Maschinenfabrik**

**Bernard Krone GmbH & Co. KG**

✉ Heinrich-Krone-Straße 10  
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63  
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 [www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)