

Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001015_03_nl

Stand: 9-5-2022

voor bijverpakking:

B042 – Montagewagen hakselaggregaat

Zelfrijdende machines



1	Over dit document	4
1.1	Geldigheid	4
1.2	Nabestelling	4
1.3	Andere geldende documenten.....	4
2	Veiligheid	5
2.1	Betekenis van de aanvulling op de handleiding	5
3	Montagewagen instellen	6
4	Montagewagen aanbouwen	7
5	Montagewagen neerzetten	10
	Trefwoordenlijst	11

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking:	B042 – Montagewagen hakselaggregaat	
Machinetype:	BiG X 1000	BiG X 1100
	BiG X 1100 -1	BiG X 1100 -2
	BiG X 480	BiG X 480 Tier 3
	BiG X 500	BiG X 530
	BiG X 580	BiG X 600 -1
	BiG X 600 -2	BiG X 600 -3
	BiG X 630	BiG X 650 (I)
	BiG X 700 -1	BiG X 700 -2
	BiG X 700 -3	BiG X 770 -2
	BiG X 770 -3	BiG X 800
	BiG X 850	BiG X 850 -1
	BiG X 850 -2	BX201-12 (BiG X 480)
	BX201-22 (BiG X 530)	BX201-32 (BiG X 580)
	BX201-35 (BiG X 580)	BX201-42 (BiG X 630)
	BX201-45 (BiG X 630)	BX404-10 (BiG X 680)
	BX404-12 (BiG X 680)	BX404-15 (BiG X 680)
	BX404-20 (BiG X 780)	BX404-25 (BiG X 780)
	BX404-27 (BiG X 780)	BX404-30 (BiG X 880)
	BX404-60 (BiG X 1180)	

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden of mocht u een andere taal nodig hebben, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via KRONE MEDIA <https://media.mykrone.green> worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 Veiligheid



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.


2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, [zie Pagina 4](#).
- ▶ Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, [zie Pagina 4](#).
- ▶ De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- ▶ De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

3 Montagewagen instellen

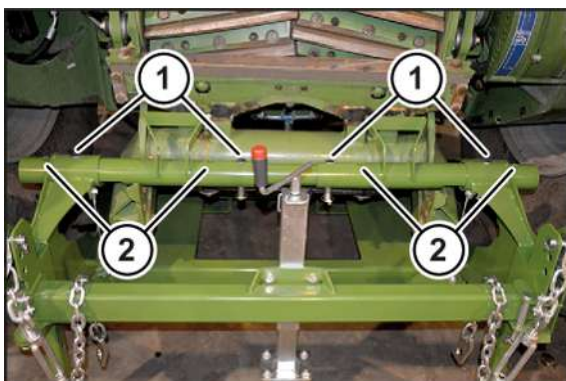


BX001-923

De bevestigingsbuizen van de montagewagen moeten afhankelijk van het machinetype worden ingesteld.

Voor machines met een hakseltrommelbreedte van 630 mm moeten de boringen (2) worden gebruikt.

Voor machines met een hakseltrommelbreedte van 800 mm moeten de boringen (1) worden gebruikt.

Bevestigingsbuis instellen

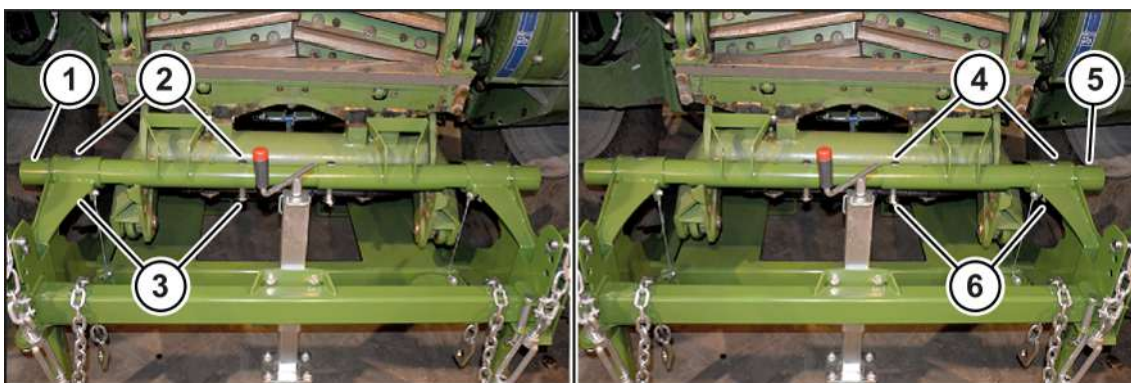


BX001-924

- ▶ De veiligheidsklapstekker (3) demonteren en de bouten (2) er naar boven uittrekken.
- ▶ De bevestigingsbuis rechts (1) in de gewenste positie schuiven.
- ▶ De bouten (2) monteren en met de veiligheidsklapstekkers (3) borgen.
- ▶ De veiligheidsklapstekker (6) demonteren en de bouten (4) er naar boven uittrekken.
- ▶ De bevestigingsbuis links (5) in de gewenste positie schuiven.
- ▶ De bouten (4) monteren en met de veiligheidsklapstekkers (6) borgen.

4 Montagewagen aanbouwen

- ✓ Het invoeraggregaat is gedemonteerd.
- ✓ Het hakseltrommelaggregaat bevindt zich in verticale positie.
- ✓ De machine is stopgezet en beveiligd, zie hoofdstuk Veiligheid "De machine stopzetten en beveiligen".
- ✓ De montagewagen is correct ingesteld, [zie Pagina 6](#).

BiG X 480, BiG X 530, BiG X 580, BiG X 630, BiG X 680, BiG X 780, BiG X 880, BiG X 1180

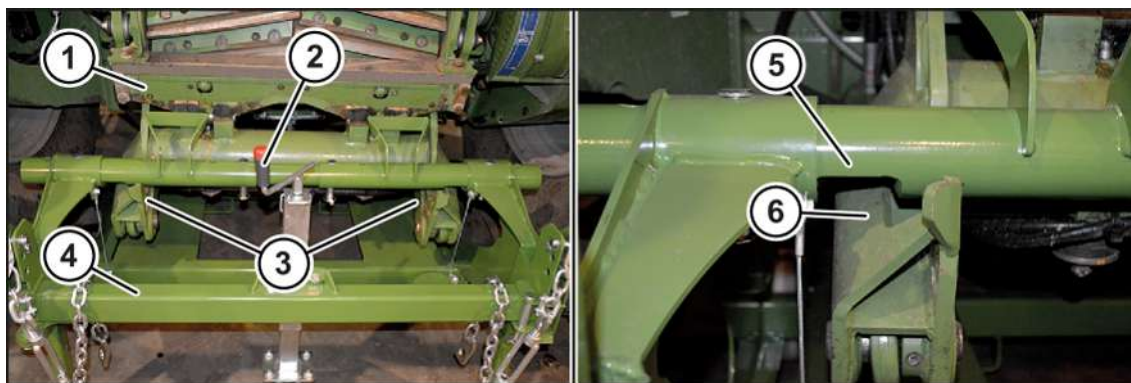


BX001-926

- De montagewagen (4) voor het hakseltrommelaggregaat (1) positioneren en het steunwiel via de handkruk (2) zodanig instellen dat de montagewagen (4) over de opnamehaken (3) heen volledig tegen het hakseltrommelaggregaat (1) aan kan worden geschoven.


Bij de BiG X 680, BiG X 780, BiG X 880, BiG X 1180

- De montagewagen zodanig positioneren dat de inkerving van de bevestigingsbuis (5) zich in de opname (6) bevindt.

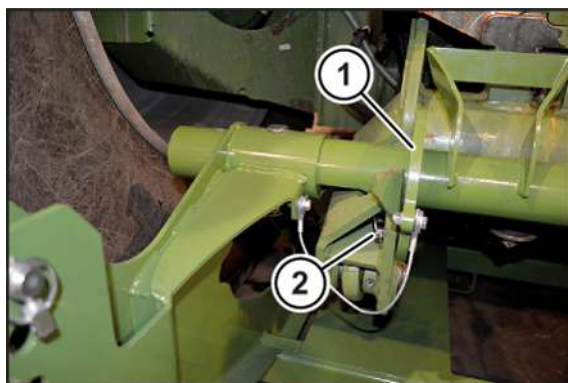

BX001-927

- De borgplaat (1) aan de linker en rechter kant monteren en steeds met een veiligheidsklapstekker (2) borgen.

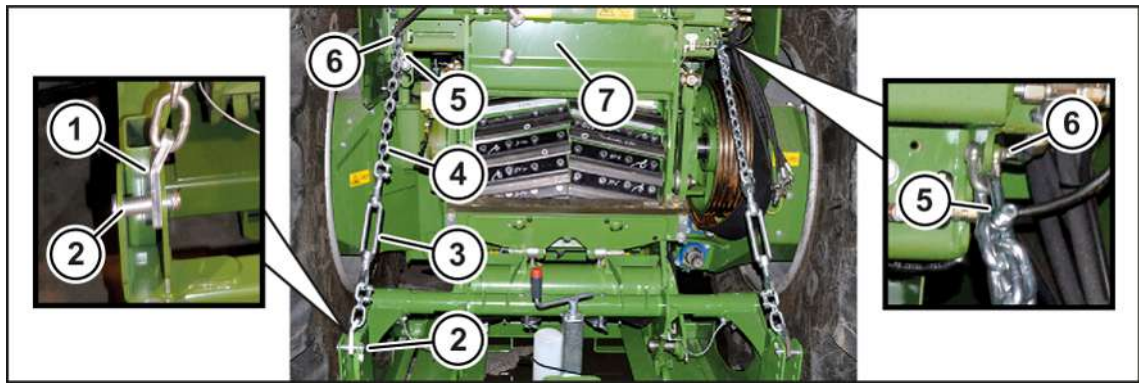

BX001-928


- De veiligheidsketting (4) op de montagewagen met de bouten (2) monteren en met een veiligheidsklapstekker borgen.
- De lengte van de veiligheidsketting met de schalm (5) instellen.
- De veiligheidsketting met de schalm (6) aan het hakseltrommelaggregaat (7) monteren.
- De veiligheidsketting (4) met de kettingspanner (3) spannen.

BiG X 500, BiG X 800, BiG X 1000, BiG X 650 I, BiG X 850, BiG X 1100, BiG X 600-1, BiG X 700-1, BiG X 850-1, BiG X 1100-1, BiG X 600-2, BiG X 700-2, BiG X 770-2, BiG X 850-2, BiG X 1100-2, BiG X 600-3, BiG X 700-3, BiG X 770-3




BX002-032

- Om de koppelstangen (1) te demonteren, aan de linker en rechter kant steeds de schroef (2) demonteren en de bout (3) eruit trekken. Indien nodig moet het hakseltrommelaggregaat weer worden neergelaten.

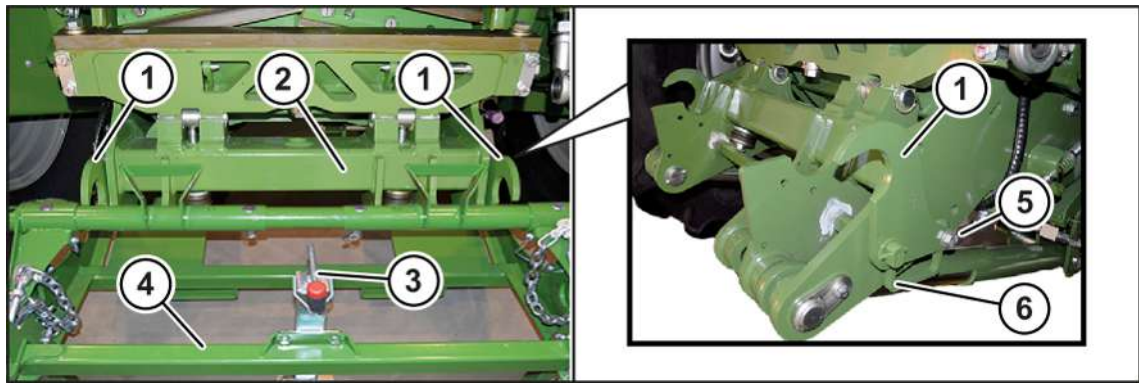

BX001-929


- ✓ Het hakseltrommelaggregaat bevindt zich in verticale positie.
- ▶ De montagewagen (4) voor het hakseltrommelaggregaat (2) positioneren en het steunwiel via de handkruk (3) zodanig instellen dat de montagewagen (4) over de opnamehaken heen volledig tegen het hakseltrommelaggregaat (2) aan kan worden geschoven.
- ▶ De vergrendelingshaak (1) met behulp van de greep (6) omlaag zwenken en met de schroef (5) borgen.

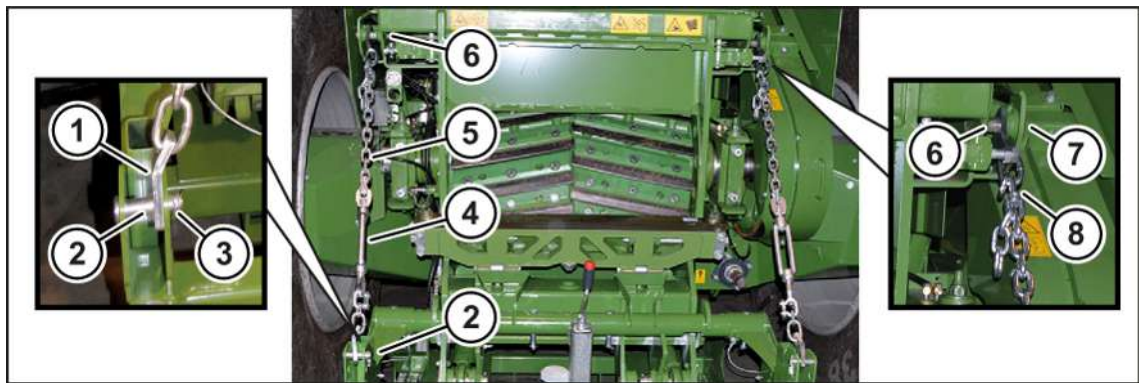

BX001-933


- ▶ De veiligheidsketting (5) op de montagewagen met de bout (2) monteren en met de veiligheidsklapstekker (3) borgen.
- ▶ De veiligheidsketting (5) met de meegeleverde bevestigingslip met de bout (6) van de koppelstangen monteren en met de schroef (7) borgen.
- ▶ De lengte van de veiligheidsketting (5) met behulp van de schalm (8) instellen.
- ▶ De veiligheidsketting met de kettingspanner (4) spannen.

5 Montagewagen neerzetten

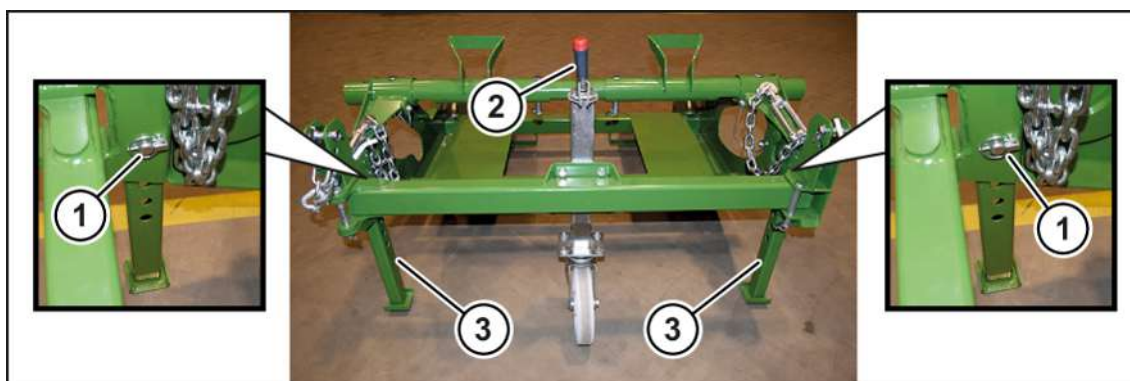

BX001-934

- ▶ Om de montagewagen met het gedemonteerde hakseltrommelaggregaat veilig neer te zetten, de steunvoeten (3) eruit trekken en steeds met de bout en een veiligheidsklapstekker (1) borgen.
- ▶ Het steunwiel met de handkruk (2) zodanig instellen dat de montagewagen volledig op de steunvoeten (3) staat.

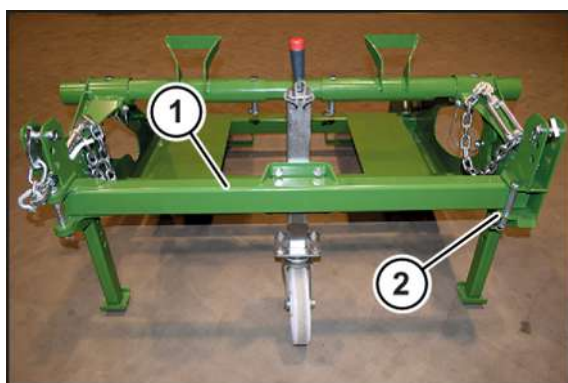

BX001-935

- ▶ Om beter aan het hakseltrommelaggregaat te kunnen werken, de klapstekker en de bout (2) demonteren en de dwarsstang (1) opzij zwenken.

A

Andere geldende documenten 4

B

Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5

G

Geldigheid 4

M

Montagewagen aanbouwen 7

Montagewagen instellen..... 6

Montagewagen neerzetten..... 10

N

Nabestelling..... 4

O

Over dit document 4

V

Veiligheid 5



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de