

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



## Dodatek k provoznímu návodu

Číslo dokumentu: 150001015\_03\_cs

Stav: 9. 5. 2022

pro příslušenství

**B042 – Montážní vozík řezacího agregátu**

**Samojízdný stroj**





---

<b>1</b>	<b>K tomuto dokumentu.....</b>	<b>4</b>
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání .....	4
1.3	Další platné dokumenty .....	4
<b>2</b>	<b>Bezpečnost.....</b>	<b>5</b>
2.1	Význam doplňku k provoznímu návodu .....	5
<b>3</b>	<b>Nastavení montážního vozíku.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Připojení montážního vozíku .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Odstavení montážního vozíku .....</b>	<b>10</b>
	<b>Rejstřík.....</b>	<b>11</b>

## 1 K tomuto dokumentu

### 1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství: B042 – Montážní vozík řezacího agregátu

Typ stroje:	BiG X 1000	BiG X 1100
	BiG X 1100 -1	BiG X 1100 -2
	BiG X 480	BiG X 480 Tier 3
	BiG X 500	BiG X 530
	BiG X 580	BiG X 600 -1
	BiG X 600 -2	BiG X 600 -3
	BiG X 630	BiG X 650 (I)
	BiG X 700 -1	BiG X 700 -2
	BiG X 700 -3	BiG X 770 -2
	BiG X 770 -3	BiG X 800
	BiG X 850	BiG X 850 -1
	BiG X 850 -2	BX201-12 (BiG X 480)
	BX201-22 (BiG X 530)	BX201-32 (BiG X 580)
	BX201-35 (BiG X 580)	BX201-42 (BiG X 630)
	BX201-45 (BiG X 630)	BX404-10 (BiG X 680)
	BX404-12 (BiG X 680)	BX404-15 (BiG X 680)
	BX404-20 (BiG X 780)	BX404-25 (BiG X 780)
	BX404-27 (BiG X 780)	BX404-30 (BiG X 880)
	BX404-60 (BiG X 1180)	

### 1.2 Doobjednání

Pokud by byl tento dokument zcela nebo částečně nepoužitelný, nebo by byl vyžadován v jiném jazyce, lze si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také stáhnout online z KRONE MEDIA <https://media.mykrone.green>.

### 1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

## 2 Bezpečnost

### **VAROVÁNÍ**

#### **Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů**

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

### **VAROVÁNÍ**

#### **Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů**

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

### **INFO**

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.


## 2.1 Význam doplňku k provoznímu návodu

Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.

Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, viz [Strana 4](#).
- ▶ Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, viz [Strana 4](#).
- ▶ Doplňěk provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- ▶ Doplňěk provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.

### 3 Nastavení montážního vozíku

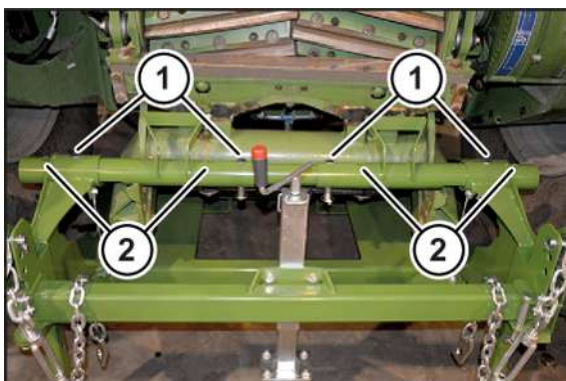


BX001-923

Úchytné trubky montážního vozíku musí být příslušně nastaveny podle typu stroje.

U strojů s šířkou řezacího bubnu 630 mm se musí použít otvory (2).

U strojů s šířkou řezacího bubnu 800 mm se musí použít otvory (1).

#### Nastavení úchytné trubky

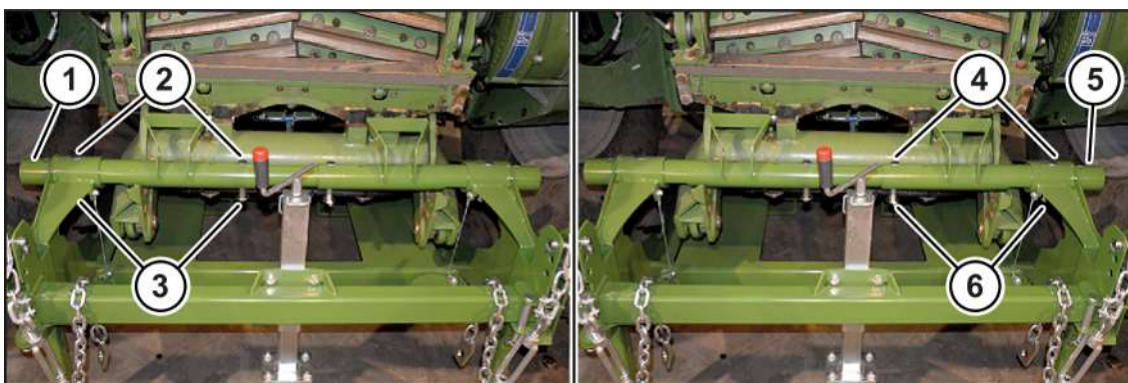


BX001-924

- ▶ Demontujte pojistnou sklopnou závlačku (3) a vytáhněte čepy (2) nahoru.
- ▶ Posuňte pravou úchytnou trubku (1) do požadované polohy.
- ▶ Namontujte čepy (2) a zajistěte je pojistnými sklopnými závlačkami (3).
- ▶ Demontujte pojistnou sklopnou závlačku (6) a vytáhněte čepy (4) nahoru.
- ▶ Posuňte levou úchytnou trubku (5) do požadované polohy.
- ▶ Namontujte čepy (4) a zajistěte je pojistnými sklopnými závlačkami (6).

## 4 Připojení montážního vozíku

- ✓ Agregát návodu je demontovaný.
- ✓ Agregát řezacího bubnu se nachází ve svislé poloze.
- ✓ Stroj je zastavený a zajištěný, viz kapitola Bezpečnost, "Zastavení a zajištění stroje".
- ✓ Montážní vozík je správně nastavený, viz [Strana 6](#).

**BiG X 480, BiG X 530, BiG X 580, BiG X 630, BiG X 680, BiG X 780, BiG X 880, BiG X 1180**

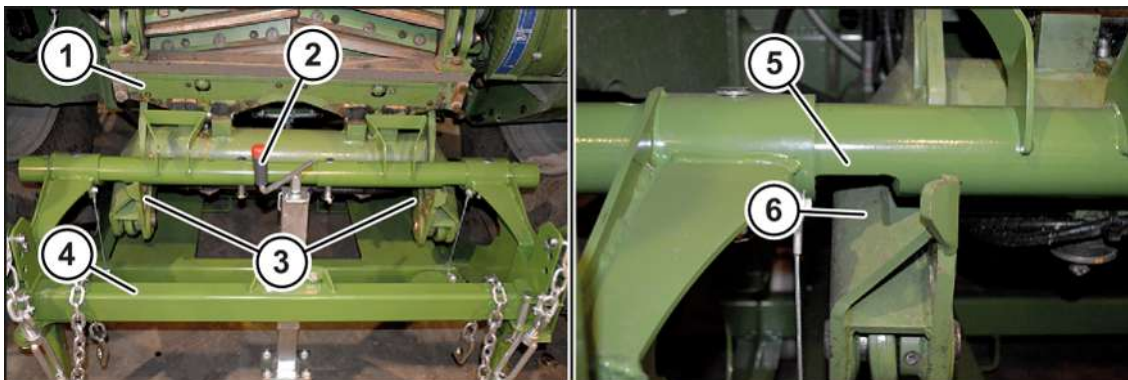


BX001-926

- ▶ Umístěte montážní vozík (4) před agregát řezacího bubnu (1) a pomocí ruční kliky (2) nastavte opěrné kolo tak, aby se montážní vozík (4) mohl přes upevňovací háky (3) úplně nasunout na agregát řezacího bubnu (1).

U BiG X 680, BiG X 780, BiG X 880, BiG X 1180


- ▶ Umístěte montážní vozík tak, aby se zářez úchytné trubky (5) nacházel v uchycení (6).

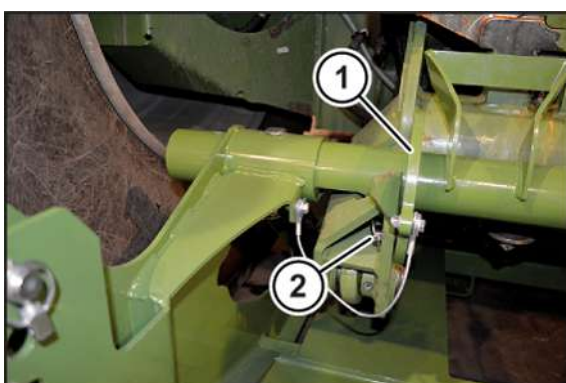

BX001-927

- ▶ Namontujte pojistný plech (1) na levé a na pravé straně a zajistěte ho vždy jednou pojistnou sklopnou závlačkou (2).



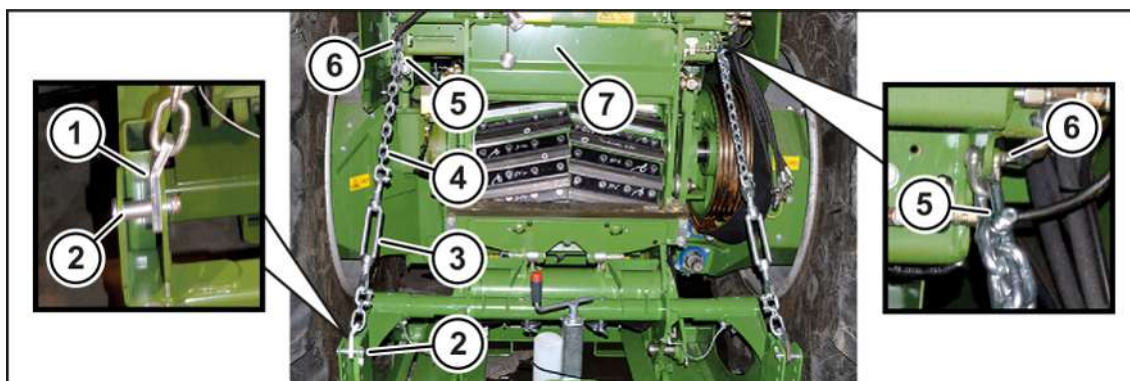

BX001-928


- ▶ Na montážní vozík namontujte pojistný řetěz (4) pomocí čepu (2) a zajistěte ho pojistnou sklopnou závlačkou.
- ▶ Pomocí závěsného oka (5) nastavte délku pojistného řetězu.
- ▶ Pojistný řetěz se závěsným okem (6) přimontujte k agregátu řezacího bubnu (7).
- ▶ Napněte pojistný řetěz (4) napínákem řetězu (3).

**BiG X 500, BiG X 800, BiG X 1000, BiG X 650 I, BiG X 850, BiG X 1100, BiG X 600-1, BiG X 700-1, BiG X 850-1, BiG X 1100-1, BiG X 600-2, BiG X 700-2, BiG X 770-2, BiG X 850-2, BiG X 1100-2, BiG X 600-3, BiG X 700-3, BiG X 770-3**



BX002-032


- ▶ Pro demontáž spojovacích tyčí (1) demontujte vždy jeden šroub (2) na levé a pravé straně a vytáhněte čep (3). V případě potřeby se musí agregát řezacího bubnu ještě snížit.

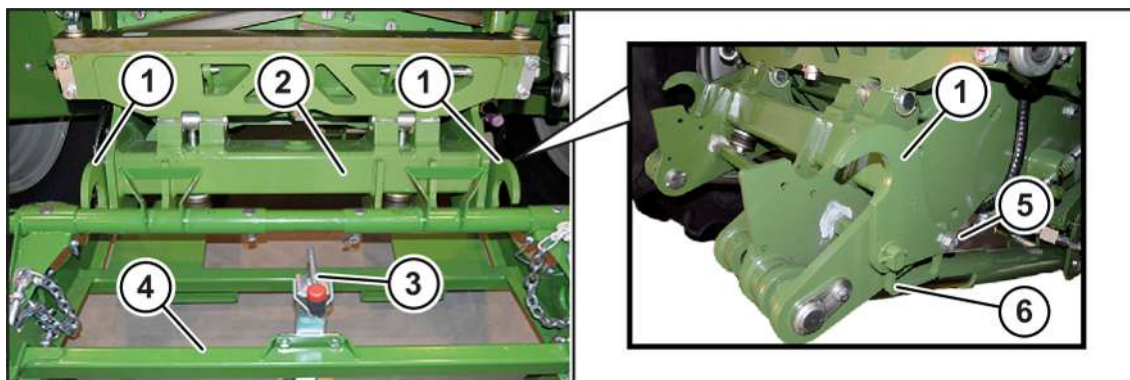

BX001-929

- ✓ Agregát řezacího bubnu se nachází ve svislé poloze.
- ▶ Umístěte montážní vozík (4) před agregát řezacího bubnu (2) a pomocí ruční kliky (3) nastavte opěrné kolo tak, aby se montážní vozík (4) mohl přes upevňovací háky úplně nasunout na agregát řezacího bubnu (2).
- ▶ Pomocí rukojeti (6) natočte aretační hák (1) dolů a zajistěte ho šroubem (5).




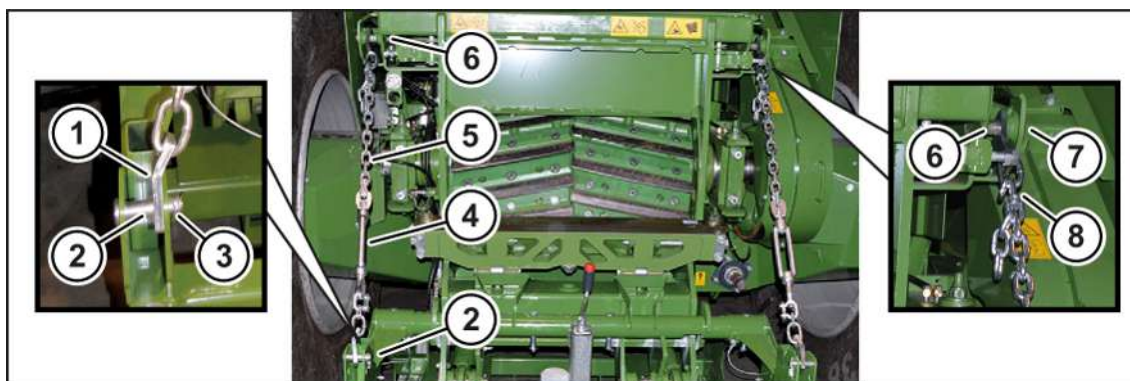

BX001-933


- ▶ Na montážní vozík namontujte pojistný řetěz (5) pomocí čepu (2) a zajistěte ho pojistnou sklopnou závlačkou (3).
- ▶ Pojistný řetěz (5) s dodaným přídržným okem s čepem (6) přimontujte ke spojovacím tyčím a zajistěte šroubem (7).
- ▶ Pomocí závěsného oka (8) nastavte délku pojistného řetězu (5).
- ▶ Napněte pojistný řetěz napínákem řetězu (4).

## 5 Odstavení montážního vozíku

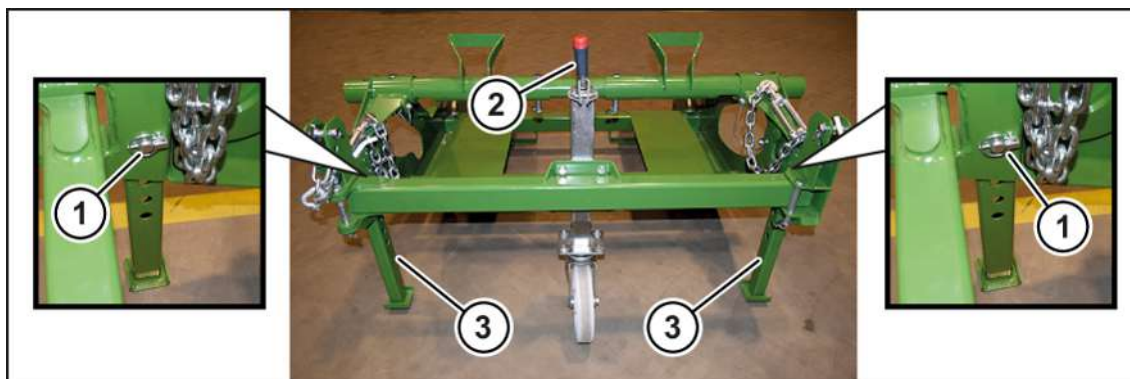

BX001-934

- ▶ Pro bezpečné odstavení montážního vozíku s demontovaným agregátem řezacího bubnu vytáhněte opěrné nohy (3) a zajistěte je vždy čepem a pojistnou sklopnou závlačkou (1).
- ▶ Pomocí ruční kliky (2) nastavte opěrné kolo tak, aby montážní vozík stál úplně na opěrných nohách (3).

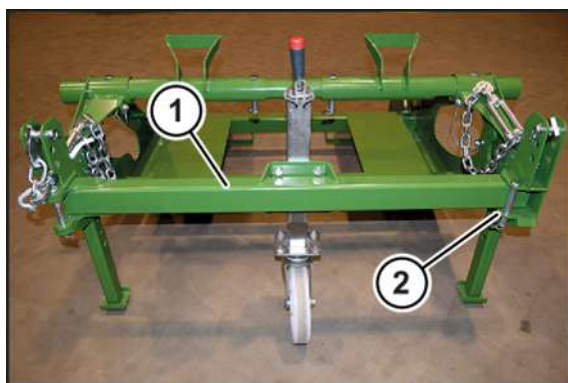

BX001-935

- ▶ Aby bylo možné lépe pracovat na agregátu řezacího bubnu, demontujte sklopnou závlačku a čep (2) a natočte ke straně příčný nosník (1).

**B**

Bezpečnost..... 5

**D**

Další platné dokumenty ..... 4

Doobjednání ..... 4

**K**

K tomuto dokumentu ..... 4

**N**

Nastavení montážního vozíku ..... 6

**O**

Odstavení montážního vozíku ..... 10

**P**

Platnost ..... 4

Připojení montážního vozíku ..... 7

**V**

Význam doplňku k provoznímu návodu ..... 5



THE POWER OF GREEN

**Maschinenfabrik**

**Bernard Krone GmbH & Co. KG**

✉ Heinrich-Krone-Straße 10  
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63  
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 [www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)