

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



## Dodatek k provoznímu návodu

Číslo dokumentu: 150000997\_02\_cs

Stav: 11. 5. 2020

pro příslušenství

**B313 – Deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV)**

**Rotační shrnovač pokosů**

**Samojízdný stroj**





---

<b>1</b>	<b>K tomuto dokumentu.....</b>	<b>4</b>
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání .....	4
1.3	Další platné dokumenty .....	4
<b>2</b>	<b>Bezpečnost.....</b>	<b>5</b>
2.1	Význam doplňku k provoznímu návodu .....	5
2.2	Bezpečnostní výbava.....	6
2.2.1	Deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV) .....	6
<b>3</b>	<b>Rejstřík.....</b>	<b>7</b>

## 1 K tomuto dokumentu

### 1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství:	B313 – Deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV)	
Typ stroje:	BiG X 1100 -2	BiG X 480
	BiG X 480 Tier 3	BiG X 530
	BiG X 580	BiG X 600 -2
	BiG X 630	BiG X 700 -2
	BiG X 700 -3	BiG X 770 -2
	BiG X 770 -3	BiG X 850 -2
	BM105-14 (BiG M 450 CV)	BM105-15 (BiG M 450 CR 10m)
	BM105-17 (BiG M 450 CR)	BM105-24 (BiG M 450 CV Stufe 5)
	BM105-25 (BiG M 450 CR 10m Stufe 5)	BX201-12 (BiG X 480)
	BX201-22 (BiG X 530)	BX201-32 (BiG X 580)
	BX201-35 (BiG X 580)	BX201-42 (BiG X 630)
	BX201-45 (BiG X 630)	BX404-10 (BiG X 680)
	BX404-12 (BiG X 680)	BX404-15 (BiG X 680)
	BX404-20 (BiG X 780)	BX404-25 (BiG X 780)
	BX404-27 (BiG X 780)	BX404-30 (BiG X 880)
	BX404-60 (BiG X 1180)	KS403-40 (Swadro TC 1250)
	KS403-42 (Swadro TC 1370)	

### 1.2 Doobjednání

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE <http://www.mediathek.krone.de/>.

### 1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

## 2 Bezpečnost

### **VAROVÁNÍ**

#### **Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů**

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

### **VAROVÁNÍ**

#### **Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů**

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

### **INFO**

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

## 2.1 Význam doplňku k provoznímu návodu

Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.


Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, viz [Strana 4](#).
- ▶ Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, viz [Strana 4](#).
- ▶ Doplňěk provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- ▶ Doplňěk provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.

## 2.2 Bezpečnostní výbava

### 2.2.1 Deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV)

U varianty "deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV)"

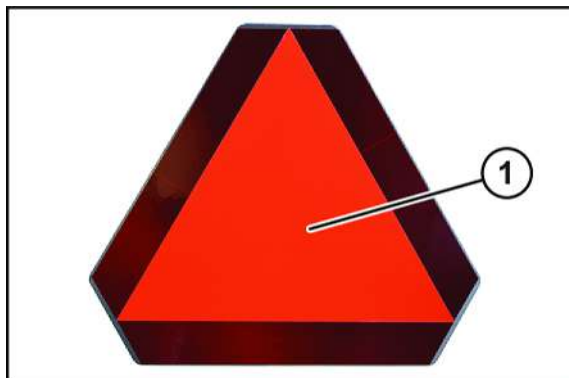

KM000-567

Deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (deska zadního značení SMV) (1) se může umístit na pomalu jedoucí stroje nebo vozidla. Je třeba dodržovat specifické předpisy platné v příslušné zemi.

Deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV) (1) je umístěna vzadu uprostřed nebo vlevo.

Pokud se stroj přepravuje na přepravních vozidlech (např. na nákladním automobilu nebo na dráze), musí se deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV) odstranit nebo demontovat.

### 3 Rejstřík

#### **B**

Bezpečnost.....	5
Bezpečnostní výbava .....	6

#### **D**

Další platné dokumenty .....	4
Deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV) .....	6
Doobjednání .....	4

#### **K**

K tomuto dokumentu .....	4
--------------------------	---

#### **P**

Platnost .....	4
----------------	---

#### **V**

Význam doplňku k provoznímu návodu .....	5
--	---



THE POWER OF GREEN

### Maschinenfabrik

### Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10  
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63  
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 [www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)